


Contrôle des évacuations d'urgence

Pour le débrayage rapide des Opera-J et Opera-HJ en cas d'évacuation d'urgence




- **EMERGENCY001** Poignée de débrayage pour évacuation d'urgence. La poignée est encastrée. Fournie avec 15' de câble et un crochet en « S ».

Supports

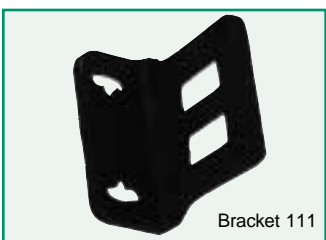

Bracket 111

- **BRACKET111** Support équerre en fonte pour montage sur capot. S'applique aux: MJ, MJH, GH et modèles Opera.

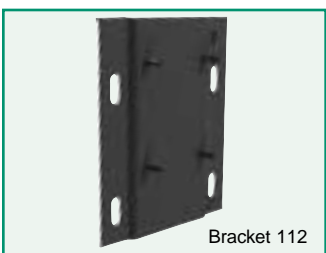


Bracket 112

- **BRACKET112** Plaque support mural en acier avec des tourillons. Permet un bon réglage de la tension de la chaîne. Spécialement recommandé pour les modèles GH quand la surface de fixation est brute. S'applique aux : MJ, MJH, GH et modèles Opera.

Tendeurs de chaîne

Permet d'avoir un bon alignement des pignons de porte et d'opérateur ainsi qu'une bonne tension de la chaîne d'entraînement.

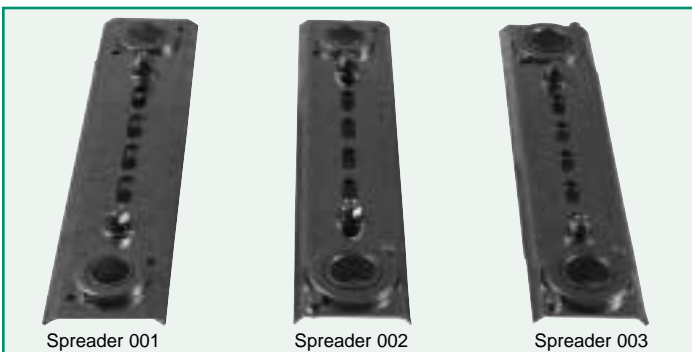


Spreader 001

Spreader 002

Spreader 003

Interrupteurs de verrouillage

Empêche la commande de l'opérateur quand la serrure est engagée. Un contact normalement fermé est raccordé au bornier de l'opérateur.

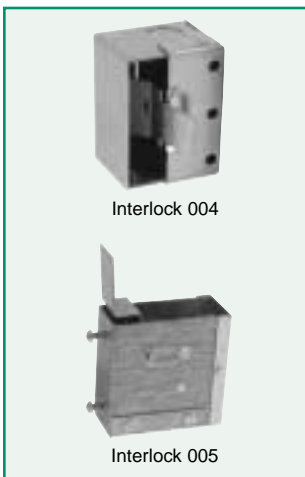

Interlock 004

Interlock 005

- **INTERLOCK004** Interrupteur de verrouillage pour les grilles.

- **INTERLOCK005** Interrupteur de verrouillage pour les portes sectionnelles.

Couvercles anti-aspersion



- **SPLASH001** Couverture anti-aspersion. S'applique aux : MGH & GH jusqu'à 2 HP

- **SPLASH003** Couverture anti-aspersion. S'applique aux : MSJ, et modèles Opera

- **SPLASH004** Couverture anti-aspersion. S'applique aux : MGT

- **SPLASH005** Couverture anti-aspersion. S'applique aux : MTH, MTBH

Note : certains de ces articles ne sont pas nécessairement en inventaire dans tous nos centres de distribution. Merci de vérifier leur disponibilité.

Manaras se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.