




AVERTISSEMENT


POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. S'assurer que tous les branchements électriques sont réalisés par un professionnel qualifié et conformes aux normes et codes électriques locaux.
3. Toujours mettre HORS-TENSION le circuit d'alimentation principale avant d'effectuer une intervention électrique.
4. Installer la station de commande : (a) à un endroit duquel la porte est visible, (b) à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m) au dessus du sol, de paliers, de marches d'escalier, ou de toute autre surface où il est possible de se tenir debout (c) loin de toute pièce mobile de la porte.
5. Afficher la pancarte d'Avertissement de Danger à proximité de la station de commande, dans un endroit bien en vue.

Données techniques – STATION079

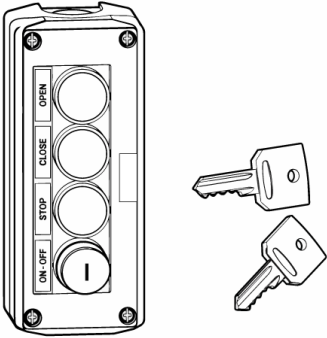
 1 x Station de commande 2 x Clés	Description	3 boutons : fonctions ouvrir / fermer / arrêter, verrouillage à clé
	Contacts	2 contacts NO, 1 contact NF pour l'arrêt, 1 contact NO pour la clé
	Mode de fonctionnement de l'opérateur	Mode B2 ou C2 (contact momentané pour ouverture / fermeture ou contact momentané pour ouverture / arrêt et pression constante pour la fermeture)
	Montage	Montage en applique
	Installation	Utilisation intérieure / extérieure
	Matériaux	Polycarbonate
	Indice de protection	Enceinte IP66 Nema 4, 4X, 12, 13
	Température de fonctionnement	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
	Certifications de l'enceinte	Listée UL et homologuée CSA
	Certifications des contacts	Listés UL et homologués CSA
	Valeurs nominales des contacts	0.1A @ 600VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 1.2A @ 600VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC
	 Consulter la fiche technique	

Dimensions

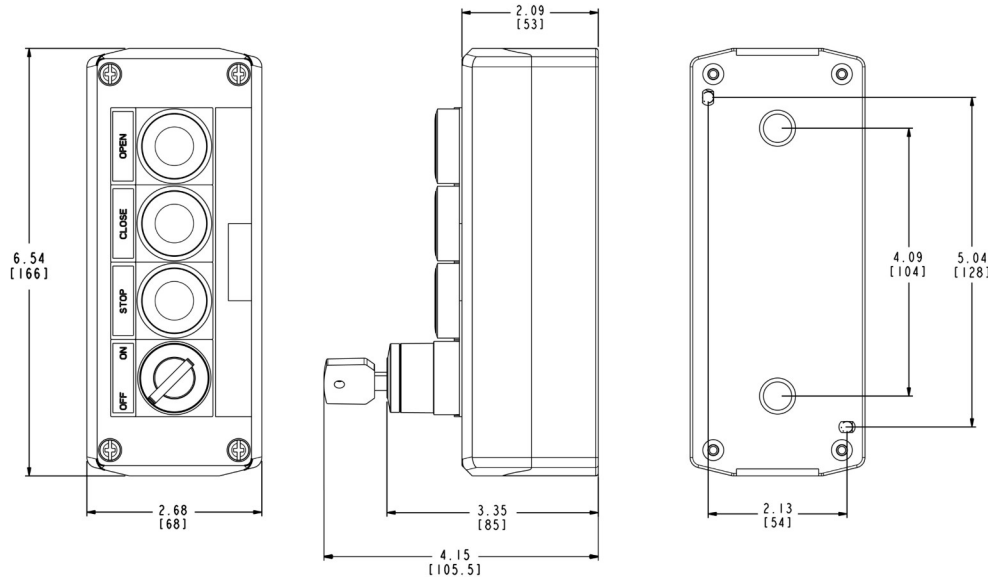

Instructions d'installation et de branchement pour STATION079 :


- Choisir un endroit sur le mur duquel la porte de garage est visible, à au moins 5 pieds (1,5 m) au-dessus du sol, de marches, de paliers ou de toute autre surface où il est possible de se tenir debout et loin de toute pièce mobile de la porte.
- La station de commande doit être suffisamment loin de la porte pour qu'une personne qui l'exploite ne puisse pas être frappée ni coincée par des pièces en mouvement.
- Débrancher l'alimentation de l'opérateur.
- Tenir la plaque du dos contre le mur à la hauteur établie. Utiliser un crayon pour marquer les trous pour les vis. Percer des avant-trous, puis fixer la plaque à l'aide des vis de montage fournies.
- Brancher correctement la station de commande à l'opérateur de la porte de garage, suivant l'image ci-dessous. S'il faut installer plus d'une station de commande pour la même porte, consulter la page suivante pour les instructions de branchement.
- La Pancarte d'avertissement de danger (fournie avec l'opérateur) doit être placée directement à côté de la station de commande. Elle sert de rappel visuel constant du risque de blessure ou de coincement.
- Faire passer les fils proprement le long du mur jusqu'à l'opérateur de la porte de garage, en le fixant à l'aide d'agrafes isolées.
- Rétablir l'alimentation de l'opérateur de porte de garage, puis appuyer sur les boutons poussoirs pour vérifier le fonctionnement.
- Un entretien régulier de la station de commande assurera sa longévité et sa fiabilité. Cela comprend la vérification périodique des branchements et le nettoyage de la station de commande.

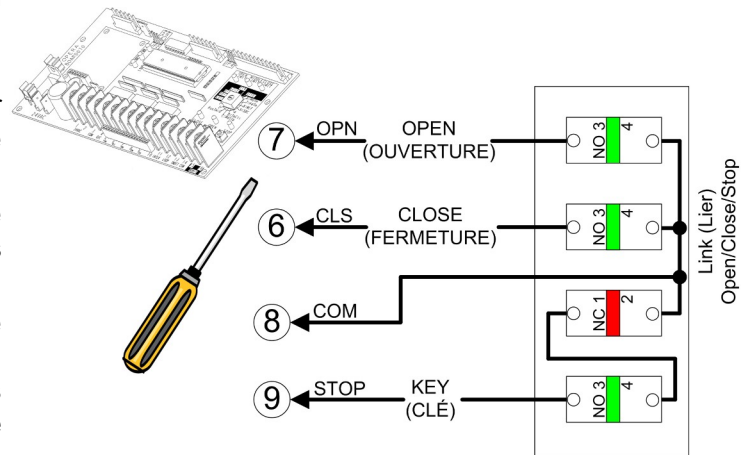


Branchements pour des applications spéciales

L'installation de deux stations de commande sur les côtés opposés de la même porte exige une configuration de branchement parallèle pour les boutons standards à contact momentanément.

⚠ Indice de protection : S'assurer que la station de commande sur le mur extérieur est dotée d'un indice de protection approprié (comme NEMA 4 ou 4X) pour prévenir les dommages causés par la moisissure.

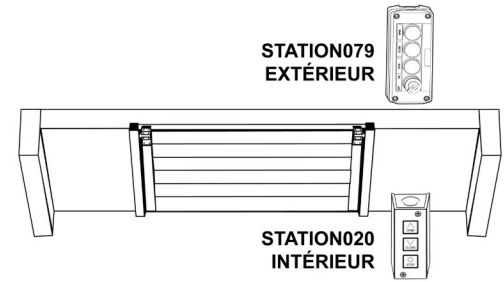


Application 1 : STATION079 et STATION020 (ou une autre station de commande) – la clé verrouille les deux stations de commande

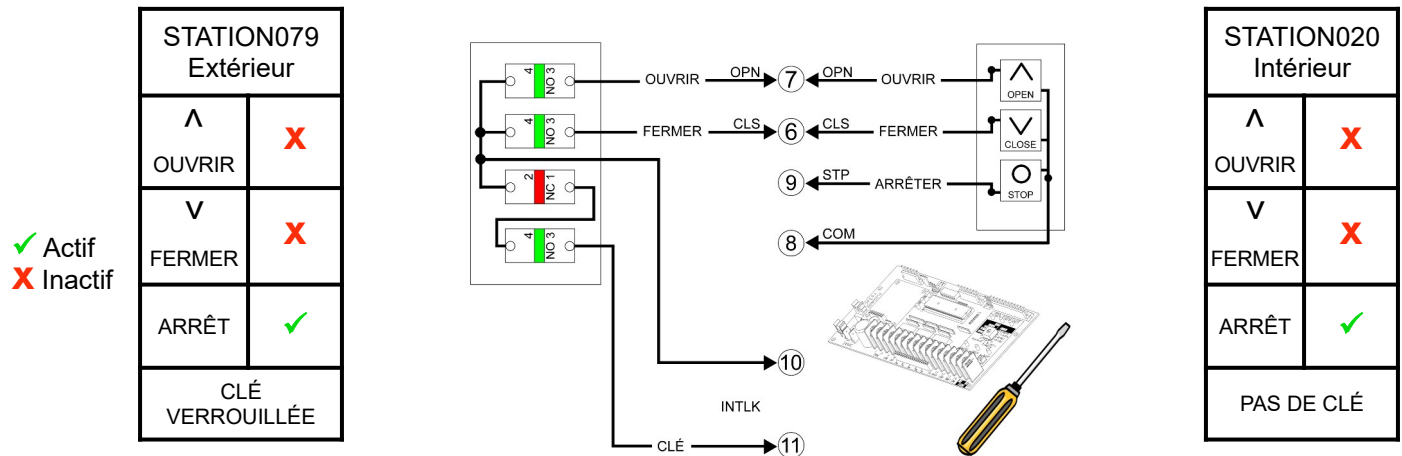

⚠ Note : Retirer le cavalier installé en usine entre les terminaux T10 et T11.

Application 2 : STATION079 et STATION020 (ou une autre station de commande) – la clé verrouille la STATION079 seulement

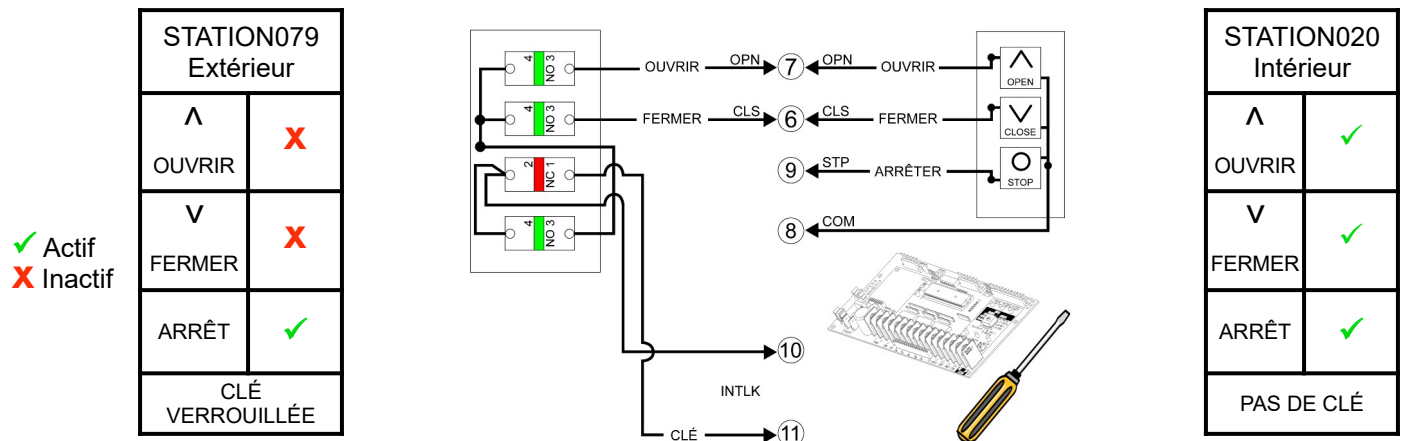

⚠ Note : Retirer le cavalier installé en usine entre les terminaux T10 et T11.

Consulter le manuel d'installation et d'instructions de l'opérateur ou notre département de support technique au **1-800-361-2260** pour plus de renseignements.

2X PLUS RAPIDE*



RAPIDO^{MD} VITESSE DOUBLÉE

OUVREZ ET FERMEZ VOTRE PORTE DEUX FOIS PLUS VITE AVEC UN OPÉRATEUR RAPIDO^{MD} DE MANARAS-OPÉRA.

RAPIDO^{MD} double la cadence des portes par rapport aux modèles standards offerts sur le marché commercial et industriel.

Conçu pour accélérer la vitesse d'ouverture de vos portes sectionnelles industrielles tout en gérant des démarrages et arrêts progressifs, RAPIDO^{MD} augmente aussi la longévité de votre système de porte.

ÉPARGNEZ TEMPS ET ARGENT. CHOISISSEZ RAPIDO^{MD}

Son contrôle intégré et son dispositif externe supervisé de protection contre les coincements vous offrent des fonctionnalités de gestion de la vitesse pour une performance améliorée et une fiabilité accrue.

*L'opérateur RAPIDO^{MD} offre des vitesses de portes 2 fois plus rapides qu'un opérateur de type mural standard.

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS AU 1 800 361-2260
www.manaras.com



- MEMBRE DU GROUPE CANIMEX -

M.D. de 9141-0720 Québec Inc.